

ЛЮЧКИ.РФ®

С вами с 2005 года

Паспорт напольный люк «Премиум Слим-Р»




1. Описание и особенности.

Люк напольный алюминиевый, с вынимаемой крышкой, предназначен для монтажа в проем пола. Люк служит для обеспечения доступа в подвальные помещения, а также к нишам с коммуникациями. Люк не боится перепадов температур, а также прямого контакта с водой, так как материалы, которые используются в люке (алюминиевый сплав, оцинкованный лист) – коррозионностойки. Люк покрыт алюминиевым рифлёным листом 3 мм, и не предполагает дальнейшую отделку облицовочными материалами.

2. Конструктив.

Рама и каркас дверцы выполнены из алюминиевого профиля сложного сечения. По периметру рамы расположен резиновый уплотнитель. Дно дверцы из оцинкованного листа металла. Лицевая поверхность люка из алюминиевого рифленого листа толщиной 3 мм. Сборка люка осуществляется с использованием аргоно-дуговой сварки. Открывается и закрывается люк с помощью специальной вкручивающейся винт-ручки. Погрешность при производстве составляет ± 2 мм.

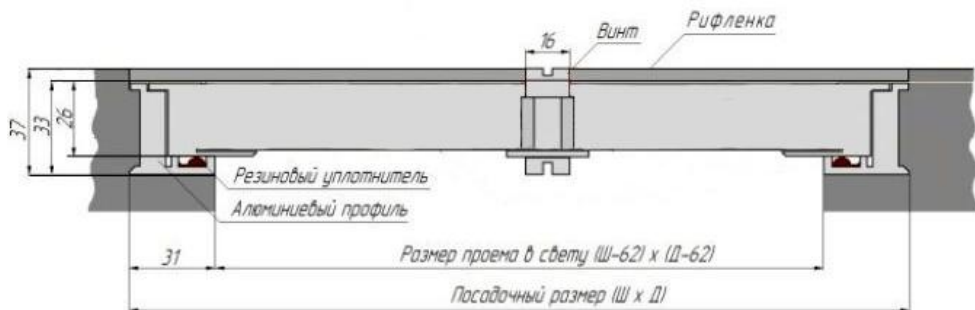

3. Комплектация.

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Паспорт- 1 шт., Рым-болт-1 шт.

4. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При

транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

5. Гарантийные обязательства.

На люки предоставляется гарантия 5 лет с момента покупки (согласно отметке, в паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- не соблюдены условия технического сопровождения изделия;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки;
- внесены изменения в конструктив (самостоятельно заменены или удалены элементы люка)
- не соблюдены или проигнорированы рекомендации.

6. Монтаж изделия.

Подготовить проем в полу для установки люка. Размер проёма должен превышать размер люка примерно на 10 мм. (3-5 мм с каждой стороны). Убедитесь в расположении всех сторон проема в одной плоскости. Подготовить «полку» для установки люка на глубине 37 мм от плоскости чистового пола. Установить раму люка в проем на подготовленную полку. Зафиксировать раму по нужному уровню в проеме, после чего залить бетоном периметр рамы люка. Уплотнить раствор вибрацией или механически. Очистить промежуток между рамой и дверцей от бетона или стяжки, в противном случае после высыхания может быть затруднено открывание застывшим раствором. Дождитесь полного высыхания смеси. Установить крышку в раму.

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф. 420

Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2026 г.